


Lavadora de Ropas

LTE06 / EW106

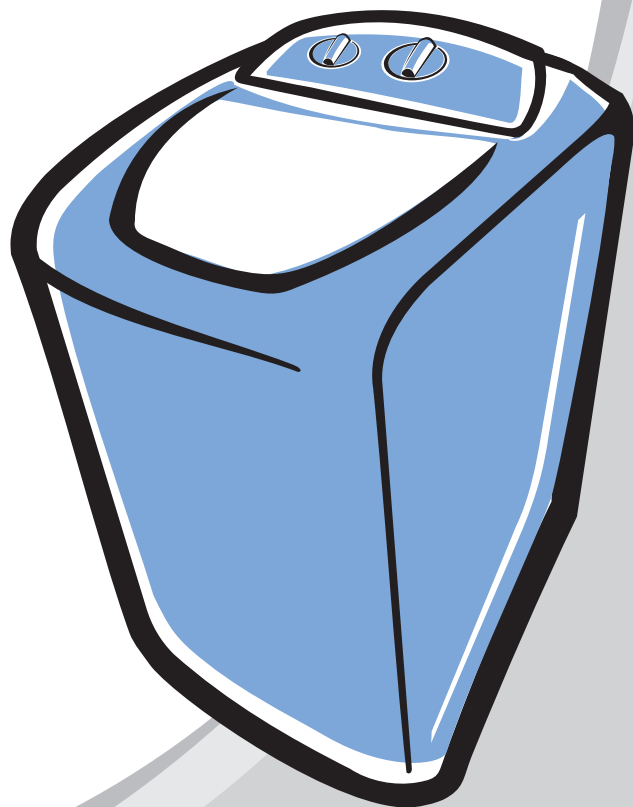

Por favor lea este manual completamente antes de instalar el producto.

Si su cordón de alimentación se daña, este deberá ser reemplazado por un técnico especialista ya sea del fabricante o del distribuidor.

Contacte al técnico de servicio autorizado para reparación y mantenimiento del equipo.

 **Electrolux**

Manual de
Instrucciones

Manual del Usuario

Gracias por elegir Electrolux. En este manual usted encuentra todas las informaciones para su seguridad y el uso adecuado de su Lavadora. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y guárdelas para futuras referencias.

Guarde la factura de compra. La garantía sólo es válida con la presentación en el Servicio Técnico.

Cuando su Lavadora necesite reparación, la etiqueta de identificación, en donde están las informaciones del código, modelo, fabricante y otras, será utilizada por el Servicio Técnico. No la retire del lugar en donde está adherida.

Orientaciones sobre el Medio Ambiente

El material del embalaje es reciclable. Procure seleccionar plásticos, papel y cartón y envíelos a las compañías de reciclaje.

Este producto no puede ser tratado como desperdicio doméstico. En vez de eso, debe ser entregado al centro de colecta selectiva, para reciclaje de equipos electro-electrónicos.



Índice

Seguridad.....	02
Descripción de la Lavadora.....	03
Instalación.....	04
Cómo Usar	06
Panel de control.....	07
Programas de Lavado.....	07
Limpieza y Mantenimiento.....	09
Solución de Problemas.....	10
Sugerencias y Consejos.....	12
Símbolos Internacionales.....	13
Diagrama Eléctrico.....	14
Especificaciones Técnicas.....	15

1. Seguridad

1.1 Para Niños

Evite accidentes. Después de desembalar la Lavadora, mantenga el material del embalaje, lejos del alcance de los niños.

No permita que la Lavadora sea manipulada por niños, aun estando apagada.

1.2 Para el Usuario / Instalador

IMPORTANTE


- **Desconecte la Lavadora del tomacorriente, cada vez que haga limpieza o mantenimiento.**
- **Nunca desconecte la Lavadora del tomacorriente, jalando por el cable eléctrico. Use la clavija.**
- **No altere el enchufe de su Lavadora.**
- **No prenda, doble o amarre el cable eléctrico. No intente arreglarlo, cuando ocurran daños, llame al Servicio Técnico, con la finalidad de evitar riesgos.**
- **Tenga cuidado para que la Lavadora no quede apoyada sobre el cable eléctrico.**
- **Es peligroso modificar las especificaciones o características de la Lavadora.**
- **Nunca instale la lavadora sobre alcantarilla de desagüe, porque la espuma que retorna de las mismas, puede dañar la Lavadora.**
- **Nunca instale la lavadora sobre tapetes y alfombras.**

⚠ ATENCIÓN

Jamás deje velas o inciensos encendidos sobre la lavadora, bajo riesgo de provocar incendios.

1.3 Freno de Seguridad


Si la tapa de la lavadora es abierta durante el centrifugado, ésta posee un dispositivo que interrumpe su funcionamiento para evitar accidentes. En caso de que el centrifugado sea interrumpido, ocasionará un estallido fuerte, característico del freno.

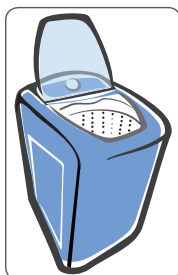

2. Descripción de la Lavadora

Peças

1. Panel de control
2. Tapa
3. Canastilla (dentro de la Lavadora)
4. Patas niveladoras (4)
5. Manguera de entrada de agua y filtro (ya conectado a la manguera)
6. Manguera de salida de agua (atrás de la Lavadora)
7. Llave para nivelar las patas
8. Filtro para hilachas

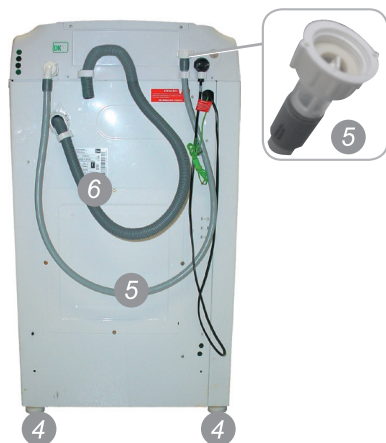

Filtro para Hilachas

Tiene la función de retener las hilachas que son eliminadas de la ropa durante el lavado.

Sistema de Reutilización de Agua

Esta función es utilizada cuando se desea reutilizar el agua del lavado y/o del enjuague, para utilizarla selección uno de los programas "Lavado con Reutilización".

Turbo Centrifugado

Utilizado cuando desea realizar sólo el centrifugado de la ropa.

Remojo Dinámico

Utilizado cuando desea dejar la ropa en remojo por un período prolongado.

3. Instalación

Para su tranquilidad, Electrolux posee una red de Servicios Autorizados altamente calificada para instalar su Lavadora. Entre en contacto con uno de los Servicios Técnico, que está en la relación encontrada junto a este Manual de Instrucciones. Por este servicio será cobrada una tasa de instalación. Esta instalación no abarca servicios de preparación del local (ej.: red eléctrica, conexiones eléctricas e hidráulicas, albañilería, desagüe, puesta a tierra, tomacorrientes, etc.), que son de responsabilidad del consumidor.

Retirada del Embalaje

Levante la Lavadora con ayuda de otra persona y retire la base del embalaje. Retire todo el embalaje antes de conectar la Lavadora.



Elegir el Local

Evite instalar su Lavadora debajo de colgadores y locales expuestos a la lluvia, goteras o exceso de humedad (ej. baño). Nunca eche agua en el panel de su Lavadora, porque eso podrá dañarla. Para la limpieza del panel, use solamente un paño húmedo.



Nivelado

Verifique que la Lavadora está correctamente apoyada.

Liénela con agua en nivel bajo y verifique si el agua está acompañando los agujeros de la canasta, en una misma línea.

Cuando no lo esté, regule las patas con ayuda de la llave que acompaña el producto (vea página 3).

Todas las patas, deben estar apoyadas en el piso, eso evitará vibraciones y ruidos.


No utilice patas diferentes de las originales.



Instalación Eléctrica

⚠ ATENCIÓN

Antes de conectar su Lavadora, verifique si la tensión (voltaje) del tomacorriente en donde la Lavadora será conectada, es igual a la tensión indicada en la etiqueta localizada próxima al enchufe (en el cable eléctrico).

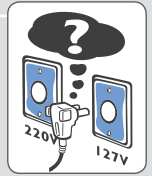


En caso que la Lavadora sea conectada en una tensión diferente de la indicada en la etiqueta (127V ó 220V), un sistema automático de reconocimiento de tensión, hará que la lavadora no funcione, pero no causará ningún daño al sistema eléctrico de la Lavadora.

Desconecte el enchufe del tomacorriente y verifique si la tensión está correcta.

Para su seguridad, solicite a un electricista de su confianza, que verifique la condición de la red eléctrica del local de instalación de la Lavadora. Para mayores informaciones, entre en contacto con el Servicio Técnico.

⚠ ATENCIÓN

Conecte su Lavadora a un tomacorriente exclusivo, no utilice extensiones o conectores tipo T. No use adaptadores.

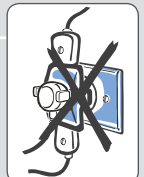

Cable de Puesta a Tierra

Su lavadora posee un cable de tierra (verde o verde/amarillo) cerca del cable eléctrico. Este cable de tierra, debe ser conectado a un cable de puesta a tierra eficiente.

No conecte el cable de tierra en grifos, caños de agua, tuberías eléctricas o de gas o al cable neutro de la red. Siga las normas de su región.


Para su seguridad, solicite a un electricista que instale el cable de tierra al lado del tomacorriente de su residencia (en caso que no exista).

Disyuntores

Es obligatoria la instalación de disyuntores exclusivos para la Lavadora.


En caso de duda con relación al sistema eléctrico de su residencia, consulte a la concesionaria de energía eléctrica.

Tensión 127V

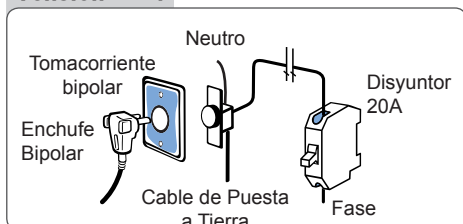


Para la Lavadora 127V, utilice un disyuntor de 20A en la fase.

Tensión 220V

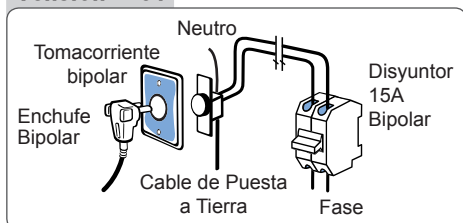

Para la Lavadora 220V (entre dos fases), utilice un disyuntor bipolar de 15A.

Tensión 220V - Monofásico

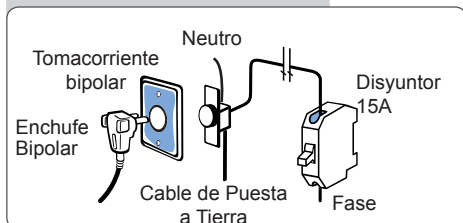

Algunas regiones poseen 220V entre fase y neutro. En este caso, utilice un disyuntor de 15A en la fase.

Instalación Hidráulica

Manguera de Entrada de Agua 1º

Encaje el otro lado de la manguera en el grifo, de manera que quede bien rosqueado 2º; Abra el grifo y verifique si no hay fugas.

Es obligatorio el uso de entrada de agua con rosca 3/4" (14Hpp - 14 hilos por pulgada).

Nunca instale la lavadora en grifo de agua caliente.

El uso de grifos de baja calidad, dañará la manguera de su lavadora, causando fugas de agua.

IMPORTANTE

La manguera es suministrada con un filtro que dificulta la entrada de suciedad, que pueda llegar a través de la red de abastecimiento de agua.

La lavadora por ninguna hipótesis, debe ser utilizada sin el filtro, bajo el riesgo de daños al producto y pérdida de la garantía.


Utilice la manguera que acompaña el producto. No use mangueras viejas.

Manguera de Salida de Agua 3º

Posicione la manguera en la salida del desagüe o en el borde del lavadero, con altura máxima de 140cm y mínima de 90cm, para el perfecto funcionamiento de su Lavadora. 4º

En la salida del desagüe, coloque la manguera dentro del tubo como máximo 20cm.

Cuando coloque la manguera en el borde del lavadero, verifique que la punta de la manguera no quede sumergida en el agua del lavadero, porque el agua podrá retornar hacia adentro de la lavadora.

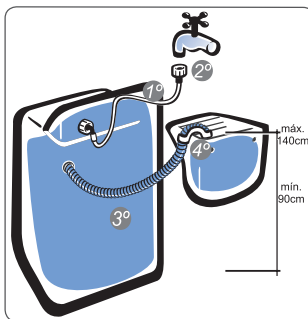

Nunca empalme la manguera de salida de agua en otra manguera para aumentar la largura, porque podrá dañar el sistema interno de salida de agua.

Obs.: La presión de entrada de agua, debe estar entre 2,4 y 81 metros de la columna de agua (0,02 - 0,8 MPa). Cuando la presión de agua de su residencia sea mayor, use reductor de presión.

En algunos locales, es posible que el agua sea suministrada sucia, en ese caso, instale un filtro de pasaje de agua en el grifo, para evitar manchas en la ropa.


Este filtro puede ser adquirido en la Red Nacional de Servicio Autorizado u representante.

5. Panel de Control

Botón Programas de Lavado

Gire el botón hacia la derecha o izquierda y escoja el programa más adecuado para su ropa. **Este botón permanecerá parado en la función seleccionada durante el lavado.**

Indicador Luminoso Enciende/Apaga Sirve para indicar que la lavadora está en funcionamiento.

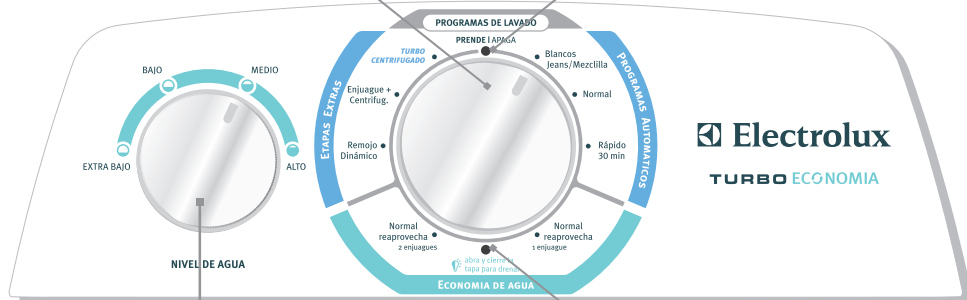

Botón Nivel de Agua

Gire el botón hacia la derecha o izquierda (entre los niveles Alto y Bajo) y escoja el nivel de agua más adecuado para la cantidad de ropa.

Indicador Luminoso Economía de Agua


Sirve para indicar el accionamiento de la puerta para liberación de agua de lavado y/o de enjuague, cuando es seleccionado uno de los programas de "Lavado con Reutilización".

6. Programas de Lavado

Posicione el Botón Programas de Lavado en el programa deseado.

El Botón Programas de lavado permanecerá parado en la posición seleccionada hasta la finalización del ciclo de lavado. Al final del programa, el indicador luminoso apaga automáticamente.

Cuando quiera interrumpir temporalmente (pausa) un programa de lavado, es necesario abrir la tapa de la lavadora. Cuando cierre la tapa, el ciclo de lavado continuará a partir de donde fue interrumpido. Para cancelar un programa de lavado antes de finalizar, es necesario girar el botón hasta la posición "Enciende/Apaga".

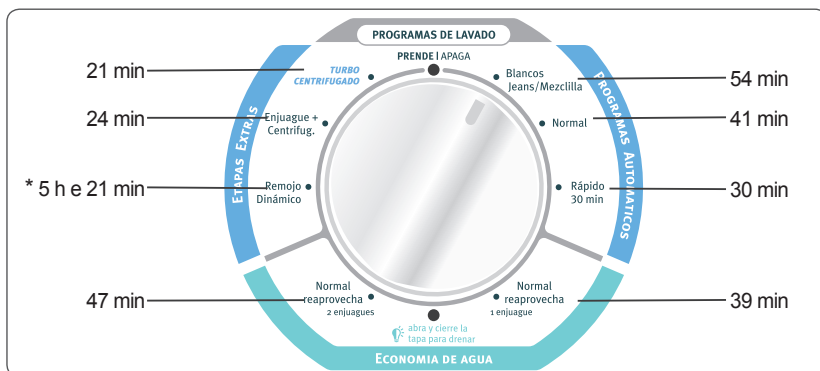

Obs.1: En el tiempo de duración de los programas, no fue considerado el tiempo necesario para llenar la lavadora, porque ese tiempo depende de la presión de entrada de agua de la residencia.

Obs.2: El producto puede apagarse automáticamente, cuando el tiempo de llenado sobrepase 1 hora y 30 minutos. Esto puede suceder, debido a la obstrucción del filtro de la manguera de agua o en locales de baja presión de agua.

*** Para el tiempo total del programa remojo dinámico, también deberá ser adicionado el tiempo del programa seleccionado para finalizar el lavado.**

⚠️ ATENCIÓN

- **Retire los objetos de los bolsillos (clavos, palitos, alfileres, clips, tornillos, monedas, etc.)** Ellos pueden causar serios daños a la Lavadora y la ropa, pudiendo ocasionar la pérdida de la garantía.

- **Coloque pequeñas piezas dentro de fundas o bolsas apropiadas, para no dañarlas.**

- **Cierre los botones de presión y cierres, para que no malogren o se enganchen en otra ropa.**

- **Refuerce o retire los botones sueltos.**

- **Es recomendable no lavar la ropa y cobertores de animales domésticos, porque el exceso de pelos puede dañar la lavadora.**

- **Es recomendable zurcir o parchar las piezas rasgadas, para que no se malogren.**

- **Para lavar cortinas, amarre la parte que contiene las roldanas y/o ganchos dentro de una bolsa apropiada, para el lavado de ropa, eliminando de esta forma la necesidad de retirarlos.**



ECONOMÍA DE AGUA

Lavado con Reaprovecha 1 enjuague

La lavadora realiza todo el programa de Lavado Normal y antes de todas las etapas de drenaje, quedará en "stand-by" (aguardando) y el indicador luminoso de economía de agua quedará parpadeando.

Para liberar la etapa de drenaje abra y cierre la Tapa de la Lavadora. Para reaprovechar el agua, antes de abrir y cerrar la tapa, se debe retirar la manguera de drenaje de la entrada del desagüe o del borde del lavadero y colocarla en el recipiente que deberá almacenar el agua (por ejemplo, un balde).

Cuando quiera interrumpir el drenaje, será necesario abrir la tapa de la lavadora.

Cuando termine la etapa de drenaje, el indicador luminoso apagará y la lavadora continuará con el programa de lavado hasta la próxima etapa de drenaje, cuando el procedimiento arriba deberá ser repetido.

Lavado con Reaprovecha 2 enjuagues

Programa similar al de Lavado con Reutilización 1 Enjuague, con la diferencia que éste realiza dos enjuagues después del lavado.

ETAPAS EXTRAS

Remojo Dinámico

Indicado para cuando hay la intención de dejar la ropa en remojo por un tiempo prolongado, antes de iniciar uno de los programas de lavado.

Su lavadora mantendrá la ropa en remojo en agua con detergente, con cortos periodos de agitación en intervalos regulares. Después de ese periodo, su lavadora se apagará y usted deberá seleccionar cualquier otro programa para finalizar el lavado.

Enjuague + Centrifugación

Es indicado cuando se quiere enjuagar y centrifugar ropa que fue lavada separadamente. En este programa, la lavadora ejecutará sólo la etapa de enjuague y centrifugado.

Turbo Centrifugación

Indicado cuando desee realizar sólo la centrifugación de su ropa.

7. Limpieza y Mantenimiento

7.1 Parte Interna

Haga la limpieza de la parte interna de la lavadora, por lo menos una vez por mes. Coloque 1 litro de blanqueador (agua sanitaria) dentro de la canastilla. Seleccione el nivel de agua Alto y el programa "Blancos Jeans/Mezcilla". Deje la Lavadora completar el ciclo, para garantizar la total remoción del blanqueador.



Esta limpieza debe ser hecha para evitar manchas en la ropa, causadas por residuos acumulados en la lavadora, en función del uso excesivo de detergente y suavizante.

7.2 Filtro de Hilachas

Para conservación la eficiencia de este filtro, se recomienda que se limpie después de cada lavado.

Para limpieza del filtro de hilachas, jale hacia arriba, hasta que él se desencaje (fig 01).

Voltee la tela para al revés y retire las hilachas. Inmediatamente, lávelo en agua corriente (fig 02). Coloque nuevamente la tela hacia el lado correcto y encaje el filtro en su alojamiento, manteniendo la tela hacia el lado de afuera (fig 03).

Recomendaciones:


Al terminar cada ciclo de lavado, limpie el filtro. La acumulación de hilachas en el filtro, puede causar la obstrucción de la malla, causando que las hilachas retenidas, ingresen en la canastilla de la lavadora.

Para la limpieza del filtro, use agua corriente. No utilice productos de limpieza ni cepillos que puedan danificar la malla del filtro. Durante el lavado de ropa colorida, puede ocurrir la liberación de colorantes, tiñendo la malla del filtro.

7.3 Filtro de Agua

Cierre la entrada de agua. Desconecte la extremidad de la manguera del grifo.

Apriete el conector de la manguera para retirar el jebe de

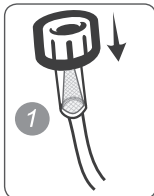

sellado, conforme la fig 1.


Retire el jebe y el filtro, conforme fig 2.

Limpie el filtro con un chorro de agua y se hay dificultades para remover las impurezas, utilice un pequeño cepillo suave.

Este procedimiento debe ser realizado periódicamente para evitar la obstrucción del filtro. Si el filtro se encuentra dañado y necesita sustitución, entre en contacto con el Servicio Técnico.

No se olvide de recolocar el filtro y el jebe en la manguera y abrir nuevamente el grifo.

La Lavadora no debe ser utilizada sin el filtro, bajo riesgo de daños al producto y pérdida de la garantía.

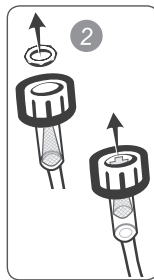

7.4 Tapa

Después de cada lavado, limpie con un paño suave y húmedo.

7.5 Parte Externa

Limpie con agua tibia y detergente neutro. Después de la limpieza, seque con un paño suave.


⚠ ATENCIÓN

Jamás limpie su Lavadora con fluidos inflamables como alcohol, kerosene, gasolina, thinner, solventes, productos químicos o abrasivos como detergentes, ácidos o vinagre.



6.6 Capa Original Electrolux

La capa original Electrolux puede ser adquirida en la Red Nacional de Servicio Técnico.

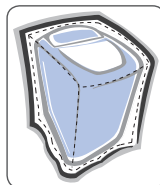

6.7 Curva Plástica de la Manguera de Drenaje

La curva plástica de la manguera de drenaje, puede ser adquirida en la Red Nacional de Servicio Técnico.



7. Solución de Problemas

Asistencia al Consumidor

Cuando su Lavadora de Ropa, presente algún problema de funcionamiento, verifique las probables causas y correcciones. Cuando las correcciones sugeridas no sean suficientes, llame al Servicio Técnico, que está a su disposición.

Probables Causas/Correcciones

Si la Lavadora no Funciona	El botón de programación no está posicionado correctamente. La Lavadora está en la etapa de remojo. El enchufe no está debidamente conectado en el tomacorriente. El circuito eléctrico (tomacorriente, cables, disyuntores) está en malas condiciones. Falta de energía eléctrica. La tapa de la Lavadora está abierta. Fue usado adaptador para el enchufe o extensión. La tensión de la red está baja.	Posicione el indicador del botón en el programa elegido. Aguarde la finalización del remojo. Verifique el enchufe y el tomacorriente en el que la Lavadora está conectada. Verifique el circuito eléctrico, y si es necesario, llame un electricista. Aguarde el retorno de la energía. Cierre la tapa. No utilice adaptador, cambie el enchufe. No utilice extensión. Llame un electricista para verificar la tensión de la red de su residencia.
Si la Lavadora no Drena / no Centrifuga	La Manguera de Salida de Agua está demasiado alta. La manguera de salida está con la punta en el borde del lavadero, sumergida en el agua. La tapa de la Lavadora está abierta. La Manguera de Salida de Agua está doblada o estrangulada. Fue seleccionado uno de los programas de reutilización de agua. Sistema de centrifugación de la Lavadora.	Posicione la manguera a una altura máx. de 140 cm. No deje que la punta de la manguera de salida quede sumergida cuando el lavadero esté lleno. Cierre la tapa. Desobstruya la manguera. Vea pág. 8. Es normal que pase un tiempo de aproximadamente 2 minutos, para que el sistema de centrifugado entre en funcionamiento, después de la salida de toda el agua y siempre que el programa de centrifugado es interrumpido y reiniciado.
El Agua no Entra en la Lavadora	El grifo está cerrado. El filtro de la manguera de entrada de agua está entupido. No sale agua del grifo. La Manguera de Entrada de agua está doblada o estrangulada.	Abra el grifo para que entre agua. Limpie el filtro conforme instrucciones. Verifique el sistema hidráulico de la residencia. Desobstruya la manguera.

Probables Causas/Correcciones

<i>Si la Lavadora Presenta Vibraciones / Ruidos</i>	La Lavadora no está nivelada. La Lavadora está apoyada en la pared o algún móvil. La ropa está mal distribuida en la canastilla. La base del embalaje no fue retirada. Ruidos durante el lavado. Ruidos durante el centrifugado. Ruidos durante el inicio del centrifugado.	Nivele la Lavadora girando las patas, apoyándolas todas en el piso. Aleje la Lavadora. Distribuya bien las ropas. Retire todo el embalaje conforme indicado. Durante el lavado es normal el ruido, debido al funcionamiento del motor de la Lavadora. La bomba de drenaje queda encendida causando un ruido característico que es normal. Es normal que ocurra en algunos casos, contacto interno entre la canastilla y la lateral de la lavadora. Esto no afecta el funcionamiento de la lavadora.
<i>Si el Suavizante Sale Fuera de Hora</i>	El nivel máximo fue sobrepasado.	No sobrepase el nivel máximo.
<i>Si el Suavizante no sale</i>	Suavizante muy viscoso (grueso).	Es necesario diluir con un poco de agua (vea pág 6).
<i>Si la Ropa queda Manchada</i>	La cantidad de suavizante y/o detergente es excesiva. El agua de la residencia está sucia. La limpieza de la parte interna de la lavadora no fue realizada. Fueron mezcladas ropas con tipos y colores de tejido muy diferentes. La ropa no es adecuada para lavar en la máquina.	Use la cantidad recomendada. Instale un filtro en el grifo. Limpie la Lavadora conforme las recomendaciones. Separe las ropas de acuerdo con el tipo y color del tejido, conforme Sugerencias y Consejos. Observe instrucciones en la etiqueta de la ropa.
<i>Si Existen Hilachas en la Ropa</i>	Fueron mezcladas ropas de diferentes tejidos. Filtro de hilachas sucio.	Separe las ropas conforme Sugerencias y Consejos. Limpie el filtro de hilachas, después de cada lavado.
<i>Si la Canastilla se baja</i>	Sistema de suspensión de la Lavadora	Es normal que la canastilla se baje cuando esté llena de agua y ropa.
<i>Ruido de agua dentro de la lavadora</i>	Sistema de balanceo.	Es normal, porque su Lavadora posee un sistema de balanceo con un líquido que queda dentro del anillo de la canastilla. Este líquido fue especialmente desarrollado para no causar daños a su Lavadora.
<i>Si la Lavadora se Llena y Drena al Mismo Tiempo</i>	Fue colocada más de 20 cm de la manguera en la salida del desagüe. La manguera de salida de agua fue enmendada. La manguera de salida de agua está demasiado baja.	Coloque como máximo, 20 cm de la manguera en la salida del desagüe. La manguera de salida de agua no puede ser enmendada. Posicione la manguera de salida de agua a una altura mínima de 90cm.

8. Sugerencias y Consejos

- Busque siempre observar las recomendaciones de lavado de la etiqueta de las ropas, antes de lavarlas, para que las mismas no sean dañificadas.
- Ropas blancas y coloridas, deben ser lavadas separadamente para evitar transferencia de colorantes entre las piezas, manchándolas.
- Para verificar si la ropa despiñta, humedezca una parte de la ropa, coloque un pedazo de tejido blanco sobre el área humedecida y pase con plancha caliente. Si el color del tejido mancha el tejido blanco, ella despiñta.
- Lave sólo tejidos que permitan el uso en lavadoras, siguiendo las instrucciones indicadas en las etiquetas de las ropas.
- Para ropas de lana, es recomendada la utilización del programa Rápido 30 min.
- No use blanqueador en ropas de lana, seda, cuero y lycra-elastano, para no damnificarlas.
- Lave separadamente las ropas de algodón y lino, de las ropas de material sintético (nylon, elastano...), porque cada tipo de tejido requiere un lavado diferente.
- No use productos químicos para lavado en seco.
- No utilice la Lavadora para engomar ropas.
- Cuando se ausente de la residencia por un período prolongado, se recomienda desconectar la lavadora del tomacorriente y cerrar el grifo de entrada de agua.
- Para obtener mejor desempeño de la lavadora y evitar daños a las ropas, es recomendado que siempre coloque las ropas pesadas y/o voluminosas debajo.

Eliminación de Manchas

Es posible que determinadas manchas no sean eliminadas con agua y detergente. Aconsejamos, por lo tanto, cuidados especiales antes del lavado.

- Sangre: Enjuague con agua fría, aplique agua oxigenada (volumen 10) sobre la mancha y lave normalmente.
- Grasa: Aplique talco sobre la mancha, espere algunos minutos, retire el exceso de talco y lave normalmente.
- Corrosión: Aplique mezcla de sal y limón o producto específico contra corrosión, deje actuar por algunos minutos y lave normalmente. En las manchas antiguas, la estructura del tejido, puede haber sido atacada y rasgada más fácilmente.

- Mofo: Para ropas blancas resistentes a cloro, lave con blanqueador. Para ropas coloridas y no resistentes a cloro, lave la región manchada con leche.
- Tinta esferográfica: Coloque la región manchada sobre el tejido absorbente, humedezca con acetona (excepto en seda artificial) o alcohol, fregue con el cepillo y lave normalmente.
- Lápiz de labios: Aplique acetona (excepto en seda artificial) o alcohol sobre la mancha, deje actuar por algunos minutos y lave normalmente.

Protegiendo el Medio Ambiente

Si tiene que lavar una cantidad menor de ropas, coloque sólo la cantidad adecuada de agua usando el botón "Nivel de Agua".

Aproveche el agua del lavado y enjuague para otros servicios de limpieza como en pisos y pantalones. Para esto, basta seleccionar el programa "Lavado c/ reutilización", direccionar la manguera de salida de agua para el lavadero, dejándolo cerrado y abrir y cerrar la tapa para que ocurra el drenaje.

Evite colocar detergente en demasía, para no tener que repetir el enjuague innecesariamente.

Peso de las Ropas

La capacidad máxima de esta Lavadora se refiere a una carga estándar de 6kg, composta por sábanas, fundas y toallas de algodón, cuya composición, dimensión y gramaje son especificados por norma internacional.

La tabla de peso de las ropas presentada en la página siguiente es orientativa. Para un buen desempeño de su producto, el volumen de ropas, debe ser considerado, prevaleciendo sobre el peso de las ropas. Por ejemplo, artículos con espuma, tejidos sintéticos y edredón, pueden estar debajo del límite de la capacidad, pero el volumen es mayor que la capacidad de la canastilla y no permite el acomodamiento de 6kg de ese tipo de ropa.

Por otro lado, tejidos pesados (ejemplo: pantalones jeans, toallas de baño) que quedan compactados dentro de la canastilla de la lavadora, pueden perjudicar el desempeño del lavado.

Tabla de Peso de la Ropa

Peso orientativo de ropa seca

Tipo de Ropa	Peso (g)			
Pañal	50	:	Funda	120
Ropas íntimas	50	:	Sábana de Soltero	500
Camiseta	150	:	Sábana de Casal	800
Camisa	250	:	Colcha de Soltero	1000
Pantalón de Dril/Jeans	800	:	Colcha de Casal	1300
Pantalón de Dril/Jeans Infantil	400	:	Toalla de Rostro	200
Conjunto Moleton Adulto	700	:	Toalla de Baño	500
Conjunto Moleton Infantil	500	:	Mantel de Mesa	500
Pijama	400	:	Secador de Plato	80


9. Símbolos Internacionales

Asistencia al Consumidor

Estos símbolos son presentados en las etiquetas de las ropas, con el objetivo de ayudar a seleccionar la mejor manera de tratarlas.

 Lavado fuerte	 Máxima temperatura de lavado 95°C	 Máxima temperatura de lavado 60°C	 Máxima temperatura de lavado 40°C	 Máxima temperatura de lavado 30°C	 Lavar a mano	 No lavar
 Blanqueador	 Blanqueador con agua fría	 No utilizar blanqueador				
 Usar plancha	 Planchar a temperatura no superior a los 200°C	 Planchar a temperatura no superior a los 150°C	 Planchar a temperatura no superior a los 110°C	 No planchar		
 Limpieza a seco en lavandería	 Limpieza a seco en lavandería con cualquier solvente	 Limpieza a seco en lavandería con solvente específico	 Limpieza a seco en lavandería con solvente específico	 No limpiar a seco		
 Secar	 Secar tendido	 Secar em tendedero	 Secar em percha	 No secar en secadora giratoria	Secar en secadora giratoria con temperatura alta con temperatura baja	

10. Diagrama Eléctrico

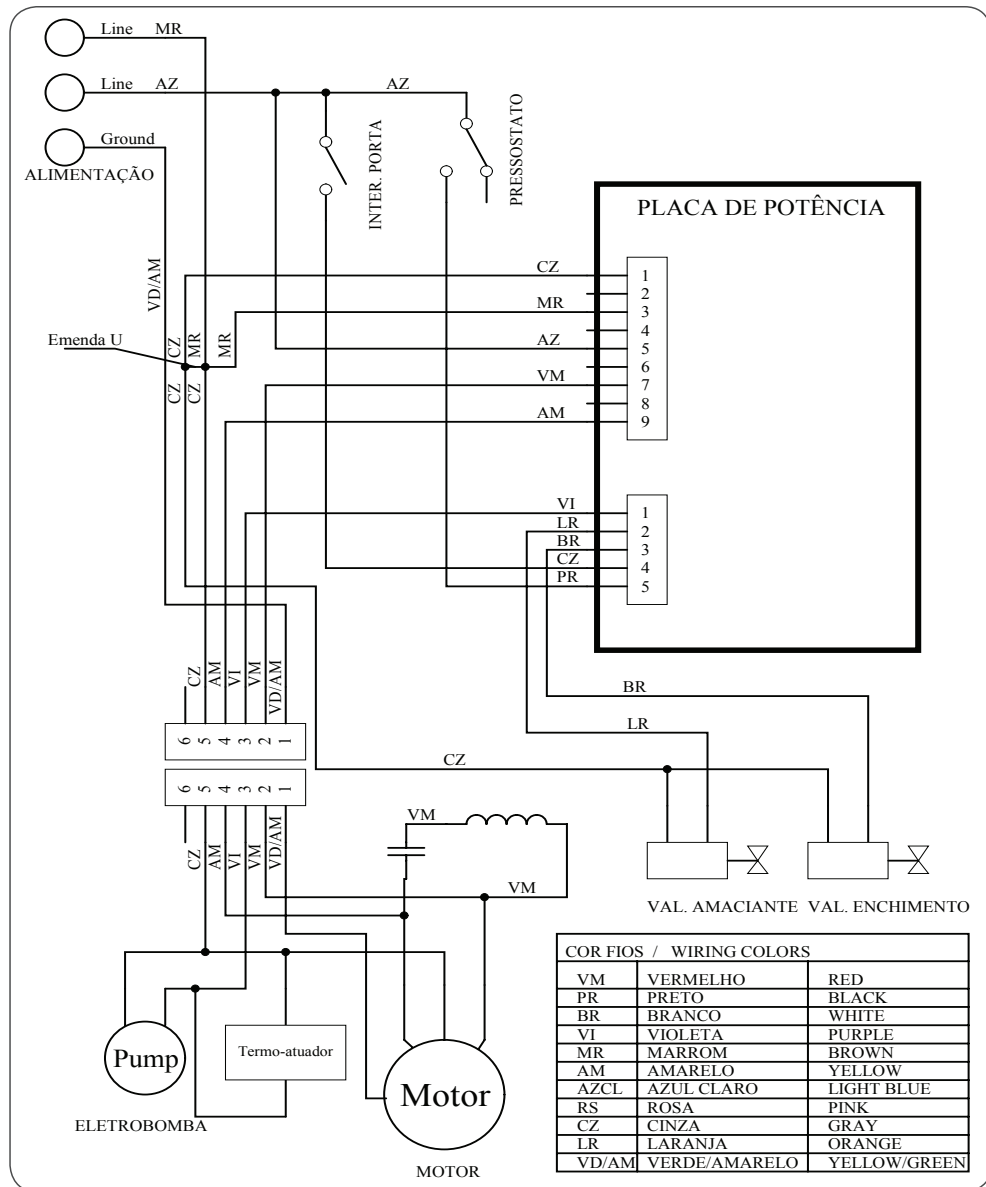

⚠ ATENCIÓN

Retire el cable eléctrico del tomacorriente antes de ejecutar cualquier reparación o mantenimiento, para que no ocurra el riesgo de choque eléctrico. El incumplimiento de esta recomendación puede dar como resultado, daños serios o muerte.

11. Especificaciones Técnicas

Modelo	127V* /60Hz	220V* /60Hz	220V* /50Hz
Peso líquido	31 kg	31 kg	31 kg
Dimensiones (altura x ancho x profundidad)	102 x 54 x 56 cm	102 x 54 x 56 cm	102 x 54 x 56 cm
Altura máxima con la tapa abierta	138 cm	138 cm	138 cm
Número de programa	8	8	8
Consumo med. energía / Programa Jeans/ Blanco Muy Sucio	0,18 kWh	0,18 kWh	0,18 kWh
Presión de entrada de agua	2,4 a 81 metros de columna de agua (0,02 a 0,8 MPa)	2,4 a 81 metros de columna de agua (0,02 a 0,8 MPa)	2,4 a 81 metros de columna de agua (0,02 a 0,8 MPa)

127V	220V
Mínima: 106V Máxima: 132V	Mínima: 196V Máxima: 242V

Obs.: Si es necesaria la utilización de transformador, use 1000W para lavadora 127V o 220V.

Consumo aproximado de agua (en vacío y sin doble enjuague)*	nivel muy bajo de agua: 70ℓ. nivel bajo de agua: 85ℓ. nivel medio de agua: 103ℓ. nivel alto de agua: 122ℓ.
* Con la lavadora vacía y tensión nominal.	

IMPORTANTE

Esta Lavadora debe ser utilizada sólo para uso doméstico.

